


Monteringsvejledning til folieskilte

Når du modtager et skilt fra MediaMouse, består det af 3 lag:

- A) **Applikationsfolie** – Dette lag er monteret oven på selve skiltefolien, for at gøre det lettere, at montere skiltet og samtidig beskytte folien under transport.
- B) **Folie** – Selve skiltet
- C) **Baglinér** – Sidder på den klæbende side, bagsiden, af folien for at beskytte foliens klæbende bagside.

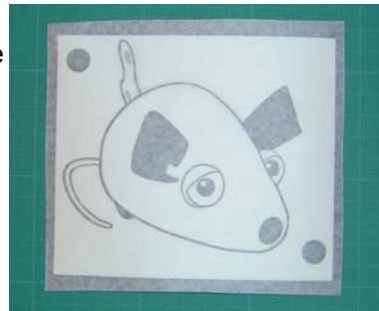

www.MediaMouse.dk
Postboks 133 3450 Allereby Tlf. 70 278 276




Start med at rengøre overfladen for voks m.m., hvorpå skiltet ønskes monteret, så godt som muligt. Hvis overfladen kan tåle opløsningsmidler, kan man f.eks. bruge en smule sprit.

Skær derefter skiltet fri af den omkring liggende ramme, ved at skære lige inden for rammen. Rammen er ikke en del af det færdige skilt, men sidder der blot for at holde applikationsfolien på plads under transport. Der skal skæres så dybt at både applikationsfolie og baglinéren skæres igennem. Eventuelle pas-mærker kan også skæres fra, såfremt disse ikke ønskes.



Et godt tip til monteringen af skiltet, er at benytte et par stykker malertape. Sæt disse på oversiden af applikationsfolien i den ene side.

Tag derefter skiltet – med både applikationsfolie, baglinér og malertape – og placer skiltet som ønsket på overfladen. Tryk derefter malertapen godt fast på overfladen.

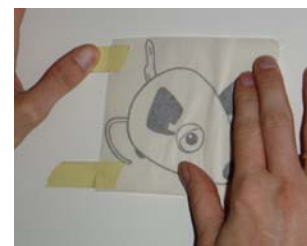

For at lette monteringen af større skilte, kan man eventuelt sprøjte overfladen med vand med en lille smule sæbe i - eventuelt sammen med en lille smule alkohol. (1 liter vand / 1-2 dråber sulfo / 1 tsk. isopropyl alkohol). Kontroller om overfladen kan tåle opløsningen. Skiltet kan derved flyttes lidt rundt, så længe der er vand imellem skiltet og overfladen.




Løft skiltet op, men ikke længere end malertapen stadig sidder fast i både applikationsfolie og overflade. Fjern baglinéren og sørg for at holde selve skiltet fri af overfladen. *Vær opmærksom på om rester af baglinéren sidder tilbage på folien.*

Benyt en skraber til at skrabe luft og eventuelt vand væk under folierne. Skrab ikke den samme vej over hele skiltet i starten, men start med at skrabe fra midten og skråt nedad og opad. Skrab derefter fra side til side. Sørg for at få skrabet alle luftbobler ud. Til helt små skilte kan en finger være bedre at bruge istedet for en skraber. Vær hele tiden opmærksom på, at holde den del af skiltet, som der endnu ikke er skrabet fast, fri af overfladen – ellers hænger det fast.



Når hele skiltet er skrabet godt fast på overfladen kan applikationsfolien trækkes af og selve skiltet bliver siddende på overfladen. Såfremt der er benyttet vand, så vent med at fjerne applikationsfolien indtil skiltet er helt tørt igen.

Hvis der eventuelt skulle sidde enkelte luftbobler tilbage, kan disse fjernes ved at skrabe dem ud imod den nærmeste kant af skiltet, med f.eks. en finger. Hvis en luftboble slet ikke kan fjernes, kan en løsning være at punktere den med en nål. Små bobler forsvinder ofte af sig selv efter en uges tid.

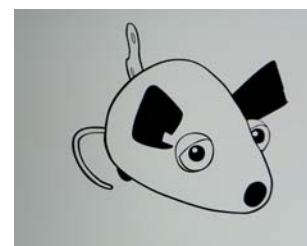

MediaMouse påtager sig intet ansvar i forbindelse med eventuelle skader og lignende på hverken skilt, overflade eller andet, opstået ved brug og montering af det leverede skilt.